ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά IEC 60705.

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

Δοκιμή	Ποσότητα	Χρόνος περίπου	ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ	Δοχείο
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 ½ min	ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (JET DEFROST)	

Μοντέλο	**MAX 25**
Τάση τροφοδοσίας	230 V/50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1300 W
Ασφάλεια	10 A
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	750 W
	Υ x Π x Β
Εξωτερικές διαστάσεις:	374 x 392 x 370
Θάλαμος φούρνου:	149 x 290 x 290

4619 694 53001

GR

Whirlpool Sweden AB

MAX 25

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

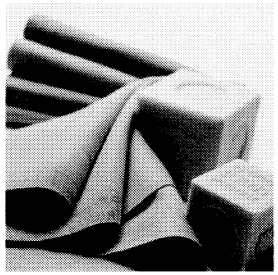

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

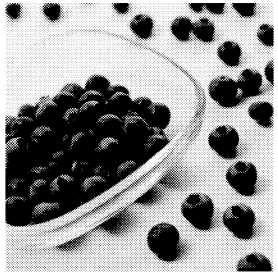

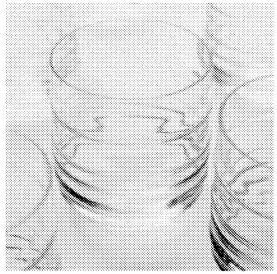

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

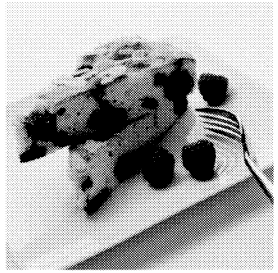

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση **του σπιτιού σας**.

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος του τοιχώματος του φούρνου. Αυτές εμποδίζουν το λίπος και τα σωματίδια του φαγητού να μπουν στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια αρκετά δυνατή για να αντέχει το φούρνο και τα σκεύη που θα βάλετε μέσα. Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του φούρνου.

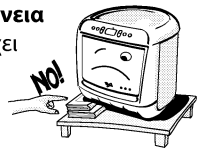

Τοποθετήστε το φούρνο σε κάποια απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας. Ο αέρας που αναρροφά ο φούρνος για την ψύξη του δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία πάνω από 35°C. Για επαρκή εξαερισμό της συσκευής, πρέπει να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 8 εκατοστών πάνω από το φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος κάτω, επάνω και γύρω από το φούρνο είναι άδειος ώστε να επιτρέπει την κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα. Ο φούρνοςλειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται από +5°C έως +35°C.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά. Ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά πάνω στο πλαίσιο του φούρνου και αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με μαλακό, βρεγμένο πανί.

Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο αν είναι κατεστραμμένο το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, αν ο φούρνος δε λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει ή έχει πάθει άλλη ζημιά. Μη βάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Κρατήστε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή άλλης ζημιάς.

ΑΦΟΎ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Μπορεί να έχετε κακή λήψη της τηλεόρασης και παρεμβολές στο ραδιόφωνο, αν ο φούρνος βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

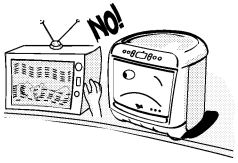

Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό προσώπων και ζώων ή για υλικές ζημιές που οφείλονται στην παράβαση αυτής της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την αποκομιδή του. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από τα παιδιά.

Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Πριν τη διαλύσετε, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μη μπορεί η συσκευή να μπει στην πρίζα.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αν δε λειτουργεί ο φούρνος, μην τηλεφωνήσετε στο σέρβις, αν δεν κάνετε αυτούς τους ελέγχους:

* Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του.
* Ελέγξτε αν το φις έχει μπει καλά στην πρίζα.
* Ελέγξτε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
* Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρεύμα.
* Ελέγξτε ότι ο φούρνος έχει επαρκή εξαερισμό.
* Περιμένετε δέκα λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι το φούρνο.
* Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε πάλι.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.
Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την Πινακίδα αναγνώρισης). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Σημαντικό:
Αν το ηλεκτρικό καλώδιο χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο θα προμηθευτείτε από το σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

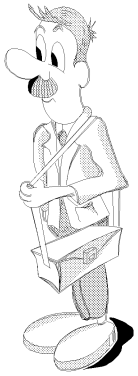

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το σέρβις μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό*. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο από εκπαιδευμένο άτομο να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.*
Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Μη ζεσταίνετε, ούτε να χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σας για να στεγνώνετε υφάσματα ή χαρτί, ή να ξεραίνετε μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια, φρούτα ή άλλα αναφλέξιμα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αν πάρει φωτιά ή παρατηρηθεί καπνός κάποιο υλικό μέσα ή έξω από το φούρνο,αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε το φούρνο. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα ή κλείστε την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπτών.

Μην παραψήνετε το φαγητό. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα αναφλέξιμα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λειώσουν αν τα χρησιμοποιήσετε για να ζεστάνετε φαγητό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Να αφήνετε τα παιδιά *να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο με επιτήρηση από ενήλικα, και αφού τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφάλεια και να καταλαβαίνουν τους κινδύνους από κακή χρήση.*

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες, χωρίς επιτήρηση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν ο φούρνος σας διαθέτει συνδυασμένη λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό επιτήρηση από ενήλικο άτομο λόγω των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να γίνει ζημιά όταν το ανοίξετε ή να εκραγεί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα *πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν έχουν πάθει ζημιά αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από κάποιο ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.*

ΑΥΓΑ

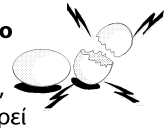

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ψήσετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά, με ή χωρίς το τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργήσει *χωρίς να υπάρχει φαγητό στο φούρνο <u>όταν χρησιμοποιείτε τα μικροκύματα</u>. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να κάνει ζημιά στη συσκευή.*

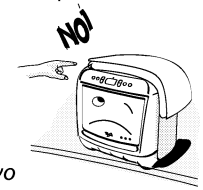

Τα ανοίγματα εξαερισμού *του φούρνου δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο ή να δώσει φτωχά αποτελέσματα στο μαγείρεμα.*

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, βάλτε μέσα ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δε θα πάθει ζημιά.

Μην αποθηκεύετε, ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή στο ύπαιθρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, σε υγρά υπόγεια, κοντά στην πισίνα ή σε ανάλογους χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο για να αποθηκεύετε οτιδήποτε.

Βγάλτε τα συρματάκια *που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.*

ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βαθύ τηγάνισμα, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα του φούρνου ή το δίσκο, μετά το μαγείρεμα.

ΥΓΡΑ

Π.χ. ροφήματα ή νερό. Μπορεί να υπερθερμανθούν πάνω από το σημείο βρασμού, χωρίς ενδείξεις αναβρασμού. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.

Για να αποτραπεί αυτή η πιθανότητα, πρέπει να γίνουν τα εξής:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές με στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι μέσα στο δοχείο.
3. Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, πριν βγάλετε προσεκτικά το δοχείο από το φούρνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να συμβουλεύεστε πάντα ένα βιβλίο μαγειρικής για φούρνους μικροκυμάτων, για περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικά, αν μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε φαγητό που περιέχει αλκοόλ.

Αφού ζεστάνετε υγρό σε μπιμπερό ή παιδική τροφή σε βάζο, να ανακατεύετε πάντα και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί σας. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.
Φροντίστε να βγάλετε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν το ζεστάνετε!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός είναι η μόνη συντήρηση που κανονικά χρειάζεται. Πρέπει να γίνεται με το φούρνο μικροκυμάτων βγαλμένο από την πρίζα.
Αν δε διατηρείτε το φούρνο καθαρό αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια, που ως αποτέλεσμα θα έχουν τη μείωση της ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι.
Μη χρησιμοποιήσετε μεταλλικά σφουγγαράκια, *καθαριστικά που χαράζουν,* *συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά πανιά κλπ. μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου, καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.* ***Μη*** *ψεκάζετε απευθείας πάνω στο φούρνο.*

Σε τακτικά διαστήματα, και ιδιαίτερα αν έχει χυθεί φαγητό, βγάλτε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του, καθαρίστε και σκουπίστε τον πυθμένα του φούρνου.
Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.
Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε βγάλει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ελαφρό απορρυπαντικό, νερό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.
Μην αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.
Για τους επίμονους λεκέδες, βράστε στο φούρνο μια κούπα νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.
Η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού σε ένα φλιτζάνι νερό, η τοποθέτησή του στον περιστρεφόμενο δίσκο και το βράσιμο του για λίγα λεπτά μπορεί να εξαλείψει τις οσμές από το εσωτερικό του φούρνου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου.

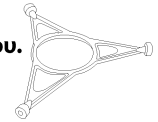

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος.



Στήριγμα μπιμπερό.

Χύτρα.

Δοσομετρητής.

<u>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!</u>

Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα *πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν έχουν πάθει ζημιά αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από κάποιο ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.*

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΝΗΜΗ

1. Πιέστε το κουμπί Memo.
2. Πιέστε το κουμπί Start.

Πως αποθηκεύεται μια ρύθμιση:
1. Ρυθμίστε το χρόνο και την ισχύ.
2. Κρατήστε το κουμπί Memo πιεσμένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρις ότου ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και εμφανιστεί η λέξη "End". Η ρύθμιση έχει αποθηκευθεί. Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τις μνήμες όσες φορές θέλετε.

Η λειτουργία Memory (μνήμης) σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο να ανακαλέσετε γρήγορα μια επιθυμητή ρύθμιση.
Η αρχή λειτουργίας της Μνήμης είναι να αποθηκεύει οποιαδήποτε ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση:
Όταν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα ή μετά από διακοπή ρεύματος, στη λειτουργία Μνήμης θα έχει αποθηκευτεί - 1 λεπτό και 750 W σαν προρύθμιση.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν μαγειρέψετε, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα.

Όταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου. **Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με μεταλλικά αξεσουάρ ή αξεσουάρ με μεταλλικά τμήματα**.

Αν μεταλλικά αξεσουάρ έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός και ο φούρνος να πάθει ζημιά.
Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Χρησιμοποιήστε την ειδική βάση κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μη βάζετε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.
* Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Χρησιμοποιήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο όπως όταν μαγειρεύετε. Συγκεντρώνει τα κομμάτια φαγητού που πέφτουν και τα υγρά που τρέχουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.
* Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στην ειδική βάση.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

Χρησιμοποιήστε το στήριγμα μπιμπερό όταν ζεσταίνετε παιδική τροφή σε μπουκάλια που είναι πολύ ψηλά για να σταθούν μόνα τους στο φούρνο. Παρακαλούμε ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο "Προφυλάξεις", για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζέσταμα της παιδικής τροφής.

ΧΥΤΡΑ

Χρησιμοποιήστε τη χύτρα για φαγητά όπως ψάρια, λαχανικά και πατάτες.
Τοποθετείτε πάντα τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

Χρησιμοποιήστε το Δοσομετρητή για να μετρήσετε την ποσότητα του υγρού που χρειάζεται.

d o o r ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αυτό το αυτόματο σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται ένα λεπτό αφού ο φούρνος επανέλθει σε "αναμονή". (Ο φούρνος βρίσκεται σε "αναμονή", όταν εμφανίζεται η εικοσιτετράωρη ένδειξη του ρολογιού ή, αν δεν έχει ρυθμιστεί το Ρολόι, όταν η ένδειξη είναι κενή).

Η πόρτα πρέπει να ανοίξει και να κλείσει, όπως όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίσει **"door"**.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Για να σταματήσετε το μαγείρεμα:
Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 5 λεπτά.

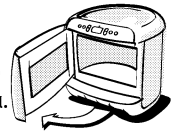

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα:
Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Start *ΜΙΑ ΦΟΡΑ*. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε. Πιέζοντας το κουμπί Start *ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ* θα αυξηθεί ο χρόνος κατά 30 δευτερόλεπτα.

Εάν δε θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα:
Βγάλτε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί STOP.

Μεταδίδεται ένα ακουστικό σήμα κάθε λεπτό επί 5 λεπτά αφού τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί STOP ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.
Σημείωση:Ο φούρνος συγκρατεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα, αν ανοίξετε και μετά κλείσετε πάλι την πόρτα, αφού τελειώσει το μαγείρεμα.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟΙ

1. Πιέστε το κουμπί STOP.
2. Πιέστε το κουμπί του Ρολογιού (3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει το αριστερό ψηφίο (ώρες).
3. Πιέστε τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να ρυθμίσετε τις ώρες.
4. Πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού. Τα δύο δεξιά ψηφία (λεπτά) αναβοσβήνουν.
5. Πιέστε τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
6. Πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού.

Το Ρολόι είναι πλέον ρυθμισμένο και αρχίζει να λειτουργεί.

Όταν συνδέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά στο ρεύμα ή μετά από μια διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι κενή. Αν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη θα παραμείνει κενή μέχρι να ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος.

Αν θέλετε να καταργήσετε το Ρολόι από την οθόνη, ενώ το έχετε ρυθμίσει, απλά πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί STOP.
Για να επαναφέρετε το Ρολόι, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ

1. Πιέστε το κουμπί Ατμού.
2. Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί Ατμού για να ρυθμίσετε την κατηγορία τροφίμων.
3. Πιέστε τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.
4. Πιέστε το κουμπί START.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρέψετε ψάρια και λαχανικά.
Να χρησιμοποιείτε πάντα τη χύτρα που διατίθεταιr με τη λειτουργία αυτή.



Δε χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα ατμού.



Προσθέστε 100 ml (1dl) νερού στο κάτω μέρος της χύτρας.

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο δοσομετρητή για να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα νερού.

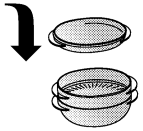

Σκεπάστε με το καπάκι.

	1. ΠΑΤΑΤΕΣ/ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΟΛΒΟΙ (150 - 500 g)	Χρησιμοποιήστε ομοιόμορφα μεγέθη. Κόψτε τα λαχανικά σε ομοιόμορφα κομμάτια. Αφήστε τα για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.
	2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ (κουνουπίδι και μπρόκολο) (150 - 500 g)	
	3. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (150 - 500 g)	Αφήστε τα για 1 - 2 λεπτά.
	4. ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΟΥ (150 - 200 g)	Διευθετήστε τα φιλέτα ομοιόμορφα στη σχάρα ατμού. Συμπλέξτε τα λεπτά κομμάτια. Αφήστε τα για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

Ακολουθήστε τη διαδικασία για "Πως χρησιμοποιούνται τα μικροκύματα" και επιλέξτε την ισχύ 160 W όταν κάνετε χειροκίνητη απόψυξη.

Ελέγχετε και επιθεωρείτε τακτικά το φαγητό. Με την εμπειρία θα βρείτε το σωστό χρόνο που χρειάζεται για διάφορες ποσότητες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν κατευθείαν στο φούρνο εφόσον η συσκευασία δεν έχει μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά κουμπώματα).

Το σχήμα της συσκευασίας αλλάζει το χρόνο απόψυξης. Οι μικρές συσκευασίες αποψύχονται γρηγορότερα από τις ογκώδεις.

Ξεχωρίστε τα κομμάτια μόλις αρχίσουν να ξεπαγώνουν. Τα ξεχωριστά κομμάτια ξεπαγώνουν ευκολότερα.

Σκεπάστε τα μέρη του φαγητού με μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτου αν αρχίσουν να ζεσταίνονται (π.χ. πόδια κοτόπουλου και φτερούγες).

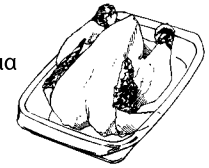

Γυρίστε τα μεγάλα κομμάτια στη μέση της διαδικασίας απόψυξης.

Το βραστό κρέας, τα μαγειρευτά και οι σάλτσες κρέατος ξεπαγώνουν καλύτερα αν τις ανακατεύετε κατά την απόψυξη.

Όταν κάνετε απόψυξη είναι καλύτερο να αφήσετε τα τρόφιμα να ξεπαγώσουν λίγο και να αφήσετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το χρόνο αναμονής.

Ο χρόνος αναμονής μετά την απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα αφού τότε η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα σ' ολόκληρο το φαγητό.

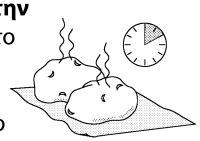

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JET START

Πιέστε το κουμπί Jet Start για να αρχίσετε αυτόματα με τη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων και το χρόνο μαγειρέματος ρυθμισμένο στα 30 δευτερόλεπτα. Με κάθε πρόσθετη πίεση του κουμπιού, ο χρόνος μαγειρέματος παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο πιέζοντας τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο και μετά την έναρξη της λειτουργίας.

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για το γρήγορο ξαναζέσταμα φαγητών που περιέχουν πολύ νερό, όπως σούπες, καφές ή τσάι.

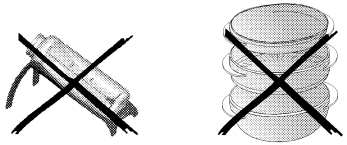

Δε χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

1. Πιέστε το κουμπί του Ρολογιού.
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή διάρκεια του χρονοδιακόπτη.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν χρειάζεστε ένα χρονόμετρο κουζίνας για να μετρήσετε τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος όπως π.χ. για αυγά, ζυμαρικά ή φούσκωμα της ζύμης πριν το ψήσιμο κλπ.

Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν ο χρονοδιακόπτης σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

1. Πιέστε τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να ρυθμίσετε το χρόνο.
2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί POWER για να ρυθμίσετε την ισχύ.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για το κανονικό μαγείρεμα και ξαναζέσταμα λαχανικών, ψαριού, πατατών και κρέατος.

Αφού αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος:
Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, πιέζοντας το κουμπί START. Κάθε πίεση του κουμπιού παρατείνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε το χρόνο πιέζοντας τα κουμπιά +/- (◔/🔒) για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο.
Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε την ισχύ των μικροκυμάτων, πιέζοντας το κουμπί επιλογής ισχύος. Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα ισχύς των μικροκυμάτων. Πιέστε πολλές φορές το κουμπί επιλογής ισχύος για να αλλάξετε την ισχύ των μικροκυμάτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Απόδοση	Προτεινόμενη χρήση:
JET	Να ζεστάνετε ποτά, νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα.
750 W	Μαγειρέψετε λαχανικά, ψάρι, κρέας κλπ.
500 W	Πιο προσεκτικό μαγείρεμα, π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
350 W	Σιγοβράσετε βραστά φαγητά, λειώστε βούτυρο.
160 W	Απόψυξη. Μαλακώσετε βούτυρο, τυριά και παγωτό.
0 W	Να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (JET DEFROST)

1. Πιέστε το κουμπί ταχείας απόψυξης (Jet Defrost).
2. Πιέστε τα κουμπιά +/- (◔/⚖) για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.
3. Πιέστε το κουμπί Start.

Στο μέσο της διαδικασίας της απόψυξης ο φούρνος σταματά και σας ζητά να γυρίσετε τα τρόφιμα με την ένδειξη "TURN".
— Ανοίξτε την πόρτα.
— Γυρίστε τα τρόφιμα.
— Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε και πάλι πιέζοντας το κουμπί START.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για την απόψυξη κρέατος, ψαριού και πουλερικών ΜΟΝΟ. Η λειτουργία Ταχείας Απόψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα με καθαρό βάρος μεταξύ 100 - 1500g.

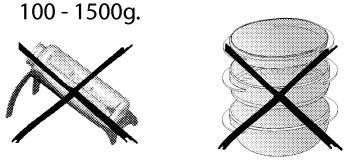

Δε χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Σημείωση:Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από 2 λεπτά, αν δε γυρίσετε το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.

Ο φούρνος πρέπεινα γνωρίζει το καθαρό βάρος του φαγητού.

Αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ενδεδειγμένο:
Ακολουθήστε τη διαδικασία "Πως να χρησιμοποιήσετε τα μικροκύματα" και επιλέξτε 160 W όταν κάνετε απόψυξη.

Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.
Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ		
	ΚΡΕΑΣ (100g - 1500g)	Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες, ψητά.
	ΨΑΡΙ (100 - 1500g)	Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα.
	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (100g - 1500g)	Ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλο ή φιλέτα.